NPG®
Digitizes your Life

PDT708IR

Reproductor portátil Combo DVD-T 7”

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El relámpago acabado en una flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislar dentro de la cubierta del producto, el cual puede ser de una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de manejo y mantenimiento (revisión) en la documentación que acompaña al aparato.

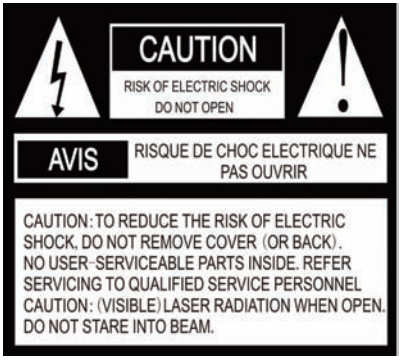
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
AVIS
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL
CAUTION: (VISIBLE) LASER RADIATION WHEN OPEN.
DO NOT STARE INTO BEAM.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. EL APARATO NO SE DEBERÁ EXPONER A GOTEOS O SALPICADURAS Y NO SE SITUARÁ ENCIMA DEL APARATO NINGÚN OBJETO QUE CONTENGA LÍQUIDO, COMO UN JARRÓN. NO ABRA LA CAJA. DENTRO DE LA CUBIERTA HAY UN VOLTAJE ALTO QUE ES PELIGROSO. SOLO DEBERÍA ABRIRLA PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO.

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA VARILLA ANCHA DEL ENCHUFE CON UNA TOMA DE CORRIENTE CON RANURA ANCHA, E INSERTE COMPLETAMENTE .

PRECAUCIÓN: Este reproductor utiliza un sistema láser. Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la cubierta. Cuando se abre la cubierta o cuando se anulan los mecanismos de interbloqueo la radiación láser se vuelve visible. El uso de controles o ajustes, o la realización de procedimientos distintos a los que aquí se especifican puede resultar en la exposición a radiación peligrosa. No mire directamente el rayo láser.

Para garantizar un uso adecuado de este producto, lea detenidamente las instrucciones de uso y consérvelas para futuras consultas. En caso de que la unidad necesitase ser reparada, póngase en contacto con un puesto autorizado de revisión y mantenimiento o con el proveedor local. La cubierta solo deberá ser extraída por personal técnico cualificado.

ATENCIÓN: Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by manufacturer or parties authorized by manufacturer will void all the manufacture warranties.

Precauciones de seguridad

(1) Lectura del manual del usuario

* Preste atención a los avisos y a las explicaciones que aparecen en el manual y en el dispositivo, utilícelo siguiendo sus indicaciones y conserve el manual para un uso posterior.

((2) Fuente de alimentación

* La fuente de alimentación debe cumplir la normativa de la UE. Consulte el manual del usuario en caso de usar baterías y otros tipos de alimentación.

* Preste atención a la fuente de alimentación de la toma de corriente para evitar que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.

* Desconecte la fuente de alimentación y la batería del dispositivo en caso de prever que no se utilizará en un largo período para evitar el riesgo de destrucción del dispositivo.

* Use los accesorios recomendados para evitar fallos en el funcionamiento.

(3). Protección del cable eléctrico

* Para evitar fallos en el funcionamiento y otros accidentes, preste atención a los consejos siguientes:
* Coloque el cable eléctrico en un lugar donde no pueda ser pisado.
* Sujételo firmemente cuando lo desconecte de la fuente de alimentación.
* Asegúrese de que sus manos están secas a la hora de conectar o desconectar la fuente de alimentación.
* Mantenga el cable eléctrico alejado de fuentes de calor, como pueden ser estufas eléctricas, calefactores, etc.
* No arregle usted mismo el cable eléctrico.
* Asegúrese de que no se introducen elementos en el cable eléctrico.
* Mantenga el cable limpio.
* Desconecte el adaptador inmediatamente en caso de que el dispositivo se caiga o se rompa.
* Desconecte el adaptador inmediatamente en presencia de humo, olores o ruidos anómalos.

(4). Adaptador

El adaptador funciona con corriente alterna a 100-240 V. En caso de que el enchufe no encaje con la toma de corriente, busque otra toma distinta.

(5).Batería

A. Baterías

* Cargue las baterías antes de encender el dispositivo.
* No use las baterías en otros dispositivos.
* No use o sitúe las baterías cerca de una fuente de electricidad estática.
* No use las baterías cuando en el exterior esté lloviendo o nevando.
* Mantenga el polvo, la arena, el líquido o cualquier otro material extraño alejado del terminal de la fuente de alimentación.
* Mantenga las partes metálicas alejadas del terminal de la fuente de alimentación (+ o -).
* No modifique las baterías ni las deposite en el fuego.
* No coloque las baterías en un lugar donde la temperatura sea superior a 60□.
* No use otros cargadores.

B. Pila botón

* Asegúrese de colocar correctamente los polos positivo y negativo durante la instalación.
* Mantenga las partes metálicas alejadas del terminal de la fuente de alimentación (+ o -).
* No modifique la pila botón ni la deposite en el fuego.
* Mantenga la pila botón alejada de los niños.

En caso de usar otra batería hay riesgo de explosión.

En caso de producirse una fuga de electrolito en sus manos o su ropa, lávese completamente.

En caso de que el electrolito entre en contacto con los ojos, lávelos completamente y acuda de inmediato a un centro médico de urgencias.

Respete el medio ambiente y no tire la batería usada en cualquier lugar.

(6) Disipación del calor

Mantenga el dispositivo alejado de camas, sofás u otros artículos similares, para evitar la disipación del calor.

(7) Colocación

No coloque el dispositivo en los lugares siguientes:

* Donde esté expuesto a la luz solar directa.
* Donde la temperatura sea superior a 35□ o haya mucha humedad.
* Donde haya mucho polvo.
* En una superficie que vibre o que esté inclinada , para evitar el riesgo de caída.

(8) Transporte

No deje caer el dispositivo cuando lo deposite en el sistema de transporte.

(9) Limpieza

Antes de limpiar, desconecte el dispositivo y extraiga las baterías. No use detergente líquido, use un paño humedecido con agua. Después de limpiar, espere unos minutos antes de usar de nuevo el dispositivo.

(10). Preste atención a la fuente de alimentación y tenga cuidado a la hora de extender el cable eléctrico, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica.

11) Tormenta eléctrica

Desconecte el adaptador en caso de que no vaya a usar el dispositivo durante un largo período de tiempo para evitar su destrucción por tormenta eléctrica.

(12) Capacidad de carga

No coloque objetos encima del dispositivo.

(13) Material extraño y líquidos

No inserte materiales extraños en la interfaz, no coloque jarrones o peceras cerca del dispositivo ni pulverice aerosoles sobre el dispositivo.

(14) Disco de vídeo

No use discos deteriorados.

(15). Cambie las unidades del dispositivo.

Asegúrese de que usa las mismas unidades o las correctas en caso de que necesite cambiarlas.

(16). Es necesaria una revisión de mantenimiento.

Desconecte el adaptador eléctrico, extraiga las baterías y póngase en contacto con el personal técnico de mantenimiento para pedir ayuda cuando se dée alguna de las situaciones siguientes:

* Cuando el cable eléctrico o el enchufela clavija estén rotos.
* Cuando haya entrado líquido dentro del dispositivo.
* Cuando el dispositivo se haya caído de un lugar elevado o se haya roto.
* Cuando el dispositivo no funcione con normalidad.

(17). Iinspección de seguridad

Después de la reparación, pida al personal de mantenimiento que se asegure de que el dispositivo funciona correctamente.

(18). Ccondensación

El dispositivo puede generar humedad en alguno de los contextos siguientes:

* Cuando esté situado en una habitación llena de vapor o muy húmeda.
* Cuando se traslade el dispositivo de un ambiente frío a un ambiente cálido.

Cuando aparece humedad, el dispositivo no puede funcionar. No inserte el disco en el dispositivo. Primero tendrá que conectar el adaptador de corriente durante una hora para hacer que la humedad se evapore.

Precauciones de seguridad

(19). Tenga en cuenta los consejos siguientes cuando use auriculares:

* No suba excesivamente el volumen ni use los auriculares durante largos períodos de tiempo.
* Deje de usar o baje ligeramente el volumen si nota silbidos en los oídos.
* Para evitar accidentes, no use los auriculares cuando conduzca. Además, en algunos países es ilegal conducir con los auriculares puestos.
* Tenga cuidado o no use los auriculares cuando haya un posible riesgo.
* Asegúrese de que puede oír los sonidos que le rodean aunque el auricular sea de tipo abierto.

(20). Cconsideraciones de la pantalla TFT□

* No caliente o arañe la pantalla.
* Habrá algún píxel muerto en ela pantalla. Eso Se trata de algo normales una situación universal y no es un problema.
* Asegúrese de que la pantalla no está siempre demasiado iluminada para evitar dichoel píxel muerto.

(21). Evite realizar las acciones siguientes:

* Abrir la tapa del disco cuando esté en funcionamiento.
* Hacer vibrar el dispositivo cuando el disco esté girando a altas revoluciones.
* Pulverizar con aerosol un insecticida inflamable cerca del dispositivo.
* Presionar la pantalla LCD.
* Tocar el panel y el sistema de lectura láser.
* Colocar el dispositivo sobre la cara o las piernas cuando esté en funcionamiento.

No use el dispositivo en los siguientes contextos siguientes:

* En la playa
* Sobre objetos exotérmicos como un cojín o un sofá

Instrucciones especiales

* Si se da alguna discrepancia entre el manual y el dispositivo, tendrá preferencia el dispositivo.
* Con las teclas del panel podrá manejar el dispositivo.
* Use la interfaz gráfica de usuario para recibir sugerencias.
* Habrá teclas que no funcionarán sin un disco dentro del dispositivo. Sus funciones necesitan la presencia del disco para activarse.

ÍNDICE

1.	Instalación	7
2.	Mando a distancia	9
3.	Uso del mando a distancia	10
4.	Fuente de alimentación	11
5.	Conexión básica	11
6.	Primera instalación	13
7.	Funcionamiento del DVD	14
	7.1 Reproducción normal	14
	7.2 Configuración del DVD	16
8.	Funcionamiento del DVB	17
	8.1 Instalación inicial	17
	8.2 Reproducción normal	18
	8.3 Configuración del DVB	19
9.	Selector funciones DVD / DVB	20
10.	Especificaciones	21
11.	Accesorios suministrados	22

1. Instalación

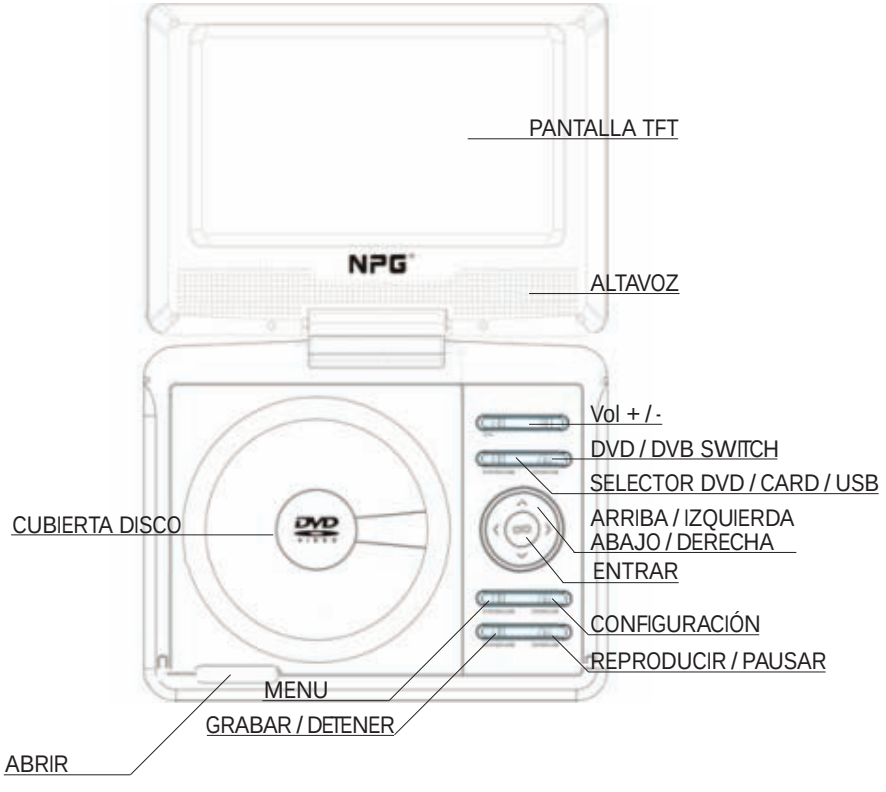

1. Instalación

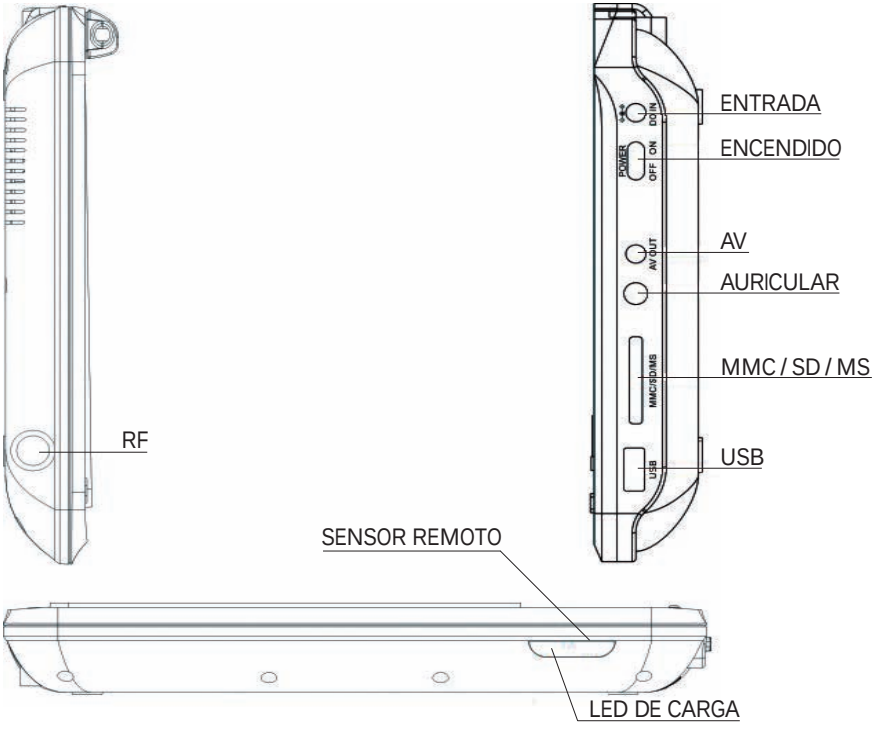

2. MANDO A DISTANCIA

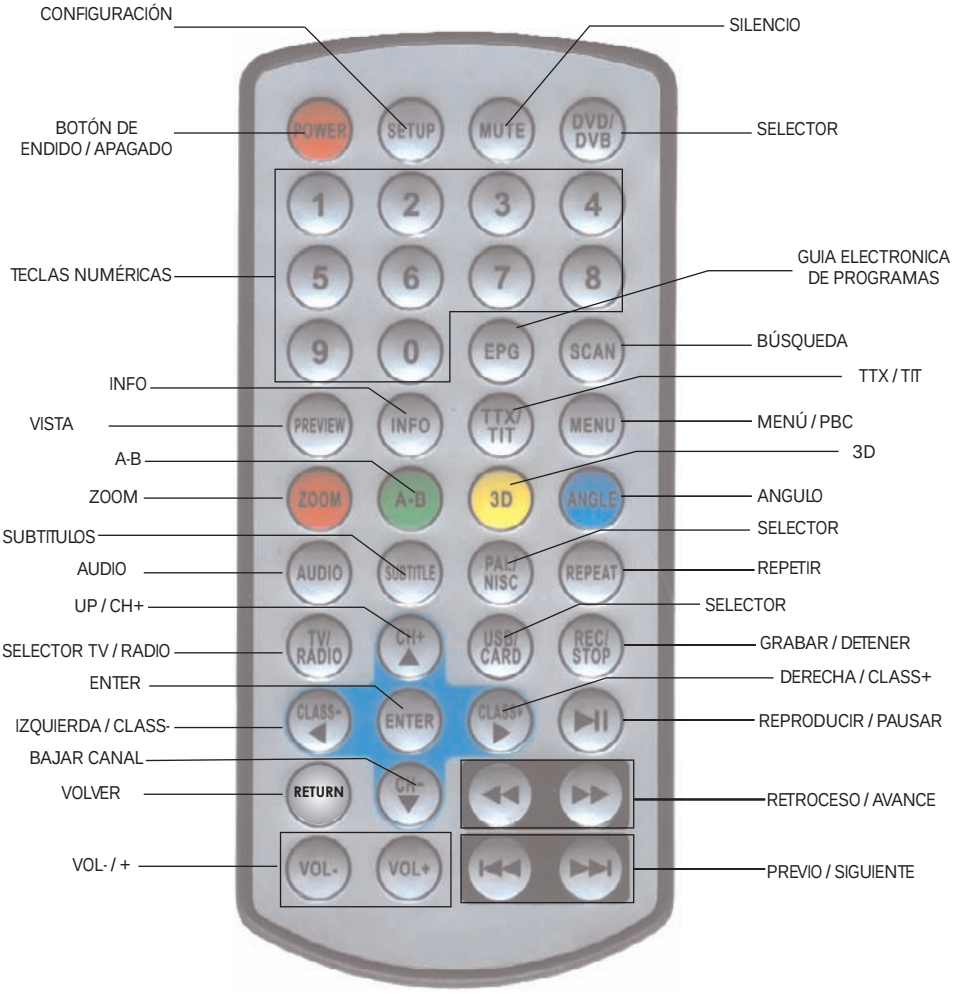

3. Mando a distancia

Uso del mando a distancia

Primer uso: El mando a distancia funciona mediante una pila botón. Quite el protector de plástico cuando lo vaya a usar por primera vez.

Cambio de la batería: Introduzca la pila botón en el panel de batería. Asegúrese de colocar correctamente los polos positivo y negativo y ya podrá usar el mando a distancia.

Rango de funcionamiento: Apunte el mando a distancia hacia la ventana de inducción y pulse esta tecla. El mando a distancia puede funcionar hasta una distancia de 2 metros desde el receptor de televisión, con un ángulo de hasta 60 grados.

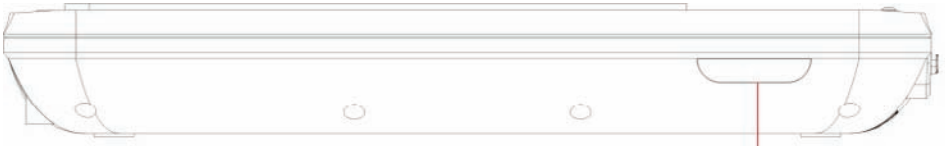

Nota: la luz solar o una luz muy brillante puede reducir la sensibilidad del mando a distancia.

4. Fuente de alimentación

Uso del adaptador de corriente

Conecte el terminal de corriente continua en la entrada correspondiente y el otro terminal en la toma de corriente alterna.

Nota:

* Preste atención a la primera página de las “precauciones de seguridad”
* Cuando conecte el adaptador asegúrese de que el dispositivo está apagado, con tal depara evitar su posible destrucción.
* Desconecte el adaptador cuando éste vaya a permanecer sin usar durante un largo período de tiempo.

Uso de las baterías

Cargue las baterías cuando conecte el adaptador a la toma de corriente alterna. Cuando se estén cargando se encenderá unala luz de instrucción. Después de la carga, la luz se apagará. El dispositivo puede reproducir mientras se está cargando, pero es mejor usar el dispositivo después de la carga.

Aviso:

* Preste atención a la primera página de las “precauciones de seguridad ”
* Cargue las baterías al usar por primera vez.
* Use el mismo tipo de baterías cuando compre otras de recambio.
* La temperatura ambiente debe estar entre 5□ y 35□ cuando se usen baterías.
* Cargue las baterías cuando la luz empiece a parpadear.
* Agote completamente las baterías cuando no tenga previsto usarlas durante largo tiempo y almacénelas en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de la luz.
* No coloque el dispositivo en contacto con el rostro o las piernas cuando se esté cargando.

5. Conexión básica

El dispositivo incorpora una pantalla LCD y altavoces estéreo, y se puede ser conectardo a otro dispositivo para disfrutar de vídeos y audios. El dispositivo también se puede ser usardo para recibir señales de TV.

Aviso:

* Consulte el manual de usuario siempre que se conecte a otro dispositivo.
* Asegúrese de que está desconectado de la fuente de alimentación cuando se conecte coan otro dispositivo.

5. CONEXIÓN BÁSICA

CONEXIÓN A LA TELEVISIÓN

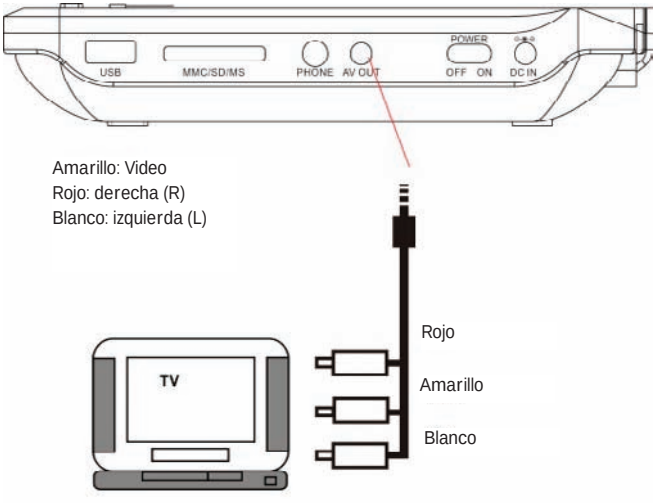

CONEXIÓN AL EQUIPO HI-FI

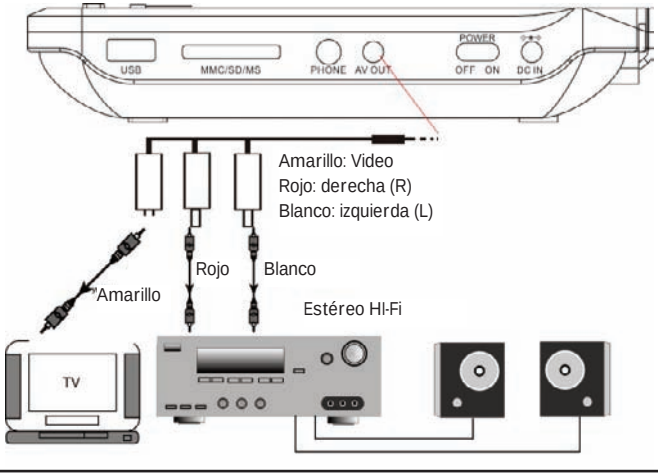

Note:

* Asegúrese de que el volumen del equipo hi-fi esté en un rango adecuado o podrá destruir dañar el dispositivo

5. Conexión básica

Conectar a la señal de TV

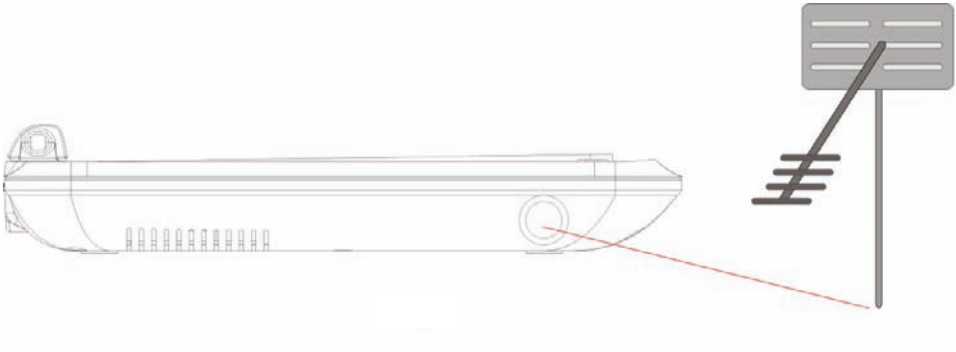

Conectar la entrada RF a las señales de TV

6. Primera instalación

Seleccione la posición “ON” del dispositivo. Entonces se visualizará el OSD. El dispositivo accederá al DVD o al DVB-T dependiendo del último acceso.

7. FUNCIONAMIENTO DEL DVD

En el modo DVD, la unidad empezará a reproducir el contenido del DVD inmediatamente (en caso de que haya un disco).

7.1 REPRODUCCIÓN NORMAL

Abrir y cerrar el disco
Cuando el sistema esté encendido, el logotipo de la pantalla de entrada será lo primero en aparecer. Después se reproducirá automáticamente el DVD, siempre que haya introducido un disco. En caso de que no haya disco, usted podrá pulsar la tecla <**OPEN**> para abrir e introducir el disco, y después cerrarlo. Entonces se reproducirá automáticamente.

Detener la reproducción
Durante la reproducción, pulse la tecla <**STOP**> para detenerla.

Reproducir / Pausar
Durante la reproducción, pulse la tecla ▶II y se pausará la reproducción; entonces pulse la tecla ▶II y la reproducción se reanudará.

Retroceso y avance rápido
Durante la reproducción, pulse la tecla ◀◀ / ▶▶ y podrá hacer avanzar o retroceder rápidamente el contenido del disco.

Selección por salto
Durante la reproducción, pulse la tecla ⏮ / ⏭ y podrá buscar rápidamente hacia adelante y hacia atrás en la pista.

Escoger el título, el capítulo o el tiempo de reproducción
Presionando <**SCAN**>, usted podrá escoger **TÍTULO, CAPÍTULO y TIEMPO** mediante las teclas de dirección, las teclas numéricas y después presionando **ENTER.**

Volver a reproducir título, capítulo o pista
Usted puede volver a reproducir el mismo título, capítulo o pista (siempre que el disco contenga estos elementos). En el DVD, presione la tecla <**REPEAT**>.Hay diversos modos de repetición: de capítulo, de título y de todo el contenido.

Note:
Puede ser que esta función no actúe correctamente con algunos discos. En caso de que se quiera recuperar la reproducción normal, pulse repetidamente <**REPEAT**> hasta que la reproducción repetida se cierre.

Repetir segmento A-B
Usted puede hacer que se vuelvan a reproducir segmentos específicos.
Pulse la tecla <**A-B**> en el punto de inicio (punto A) desde el cual quiera empezar a reproducir el segmento. Vuelva a pulsar la tecla <**A-B**> en el punto final (punto B) donde quiera que acabe la reproducción del segmento. De esta manera, puede seleccionar la reproducción entre el punto A y el punto B. En caso de que quiera cerrar la función de repetición A-B, pulse repetidamente la tecla <**A-B**> hasta que esta se cierre.

Reproducción de programas
Pulse <**EPG**> para acceder a la interfaz de edición de programas; mediante las teclas de dirección, las teclas numéricas y **ENTER** puede editar el programa.

Visualización del estado
Pulsando <**INFO**> podrá ver la información del título, el capítulo y la ranura actual en la pantalla.

7. FUNCIONAMIENTO DEL DVD

Ampliación de la imagen

Con imágenes estáticas o en movimiento, pulse la tecla <**ZOOM**> y podrá ampliar o reducir la imagen. Las teclas de dirección se pueden usar para seleccionar entre las imágenes ampliadas. ParaCon tal de recuperar la reproducción normal, pulse la tecla repetidamente hasta que recupere el tamaño original. Puede que estáa función falle con algunos discos.

Funciones de título

Pulse la tecla <**TIT**>y el contenido del título aparecerá en la pantalla. Presionando las teclas de dirección y la tecla <**ENTER**> podrá seleccionar el título / capítulo que desea reproducir. Si el título está expresado mediante un número, usted puede pulsar las teclas numéricas para seleccionar la reproducción.

Nota:

* En algunos discos, presione la tecla <**MENU**> para acceder directamente al contenido del título.
* Dependiendo del disco, la visualización variará.

Selección multilingüe

Pulse la tecla <**AUDIO**> para seleccionar el idioma del audio de la película en la secuencia adecuada.

Nota:

Esta función debe estar soportada por el DVD.

Selección de subtítulos

Pulse la tecla <**SUBTITLE**> para seleccionar el idioma de los subtítulos de la película en la secuencia adecuada.

Nota:

Esta función debe estar soportada por el DVD.

Visionado con ángulo múltiple

Cuando se reproduzcan películas con la opción de ángulo múltiple, pulse una vez la tecla <**ANGLE**> para que el ángulo cambie una vez

Nota:

En caso de que el disco no incluya escenas con ángulo múltiple, la función de Ángulo múltiple no funcionará correctamente.

Reproducción PBC

Por lo que respecta al VCD, usted puede pulsar <**MENU**> para activar y desactivar el modo PBC.
(1)PBC ACTIVO: Puede escoger el programa que desee mediante las teclas numéricas.
(1)PBC INACTIVO: Puede reproducir los programas sucesivamente.

Efecto de sonido 3D

En el modo DVD, pulse <**3D**> para acceder a la interfaz del efecto de sonido 3D. Puede escoger entre SRND,EQ,BAND y KEY.

Selector de equipo de almacenamiento

En el modo DVD, pulse <**USB / CARD**> para abrir la interfaz del equipo de almacenamiento, que incluye una DVD,CARD y tres entradas USB. Escoja cualquiera de las opciones y el sistema detectará si están o no conectadas. Si no hay ningún problema, leerá los datos. En caso contrario, no los leerá.

7. FUNCIONAMIENTO DEL DVD

7.2 CONFIGURACIÓN DEL DVD

Cuando esté reproduciendo un DVD, pulse <**SETUP**> para entrar en la interfaz de la configuración del sistema DVD. Puede realizar la configuración mediante las teclas de dirección y <**ENTER**>. Presione de nuevo <**SETUP**> para salir.

Nota:

* Los menús seleccionados serán visualizarándos mediante una franja iluminada.
* Parte de la configuración del menú tiene que ver con el modo actual del dispositivo.
* No podrá cambiar la configuración cuando la opción del menú se vea de color gris.
* La configuración del idioma y los subtítulos dependerá del disco.

Estructura del menú:

Estructura "CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA"

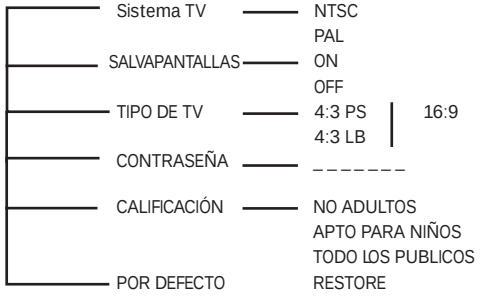

"CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA" Estructura

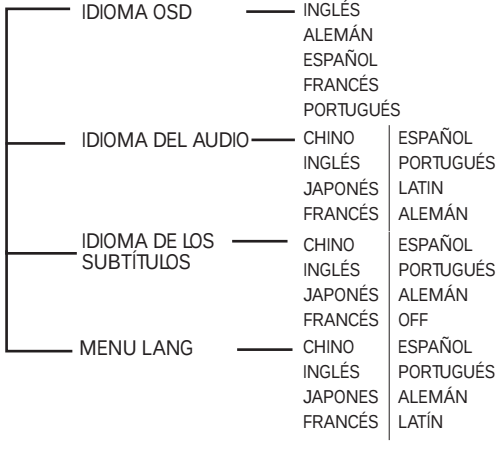

Estructura "CONFIGURACIÓN DEL AUDIO"

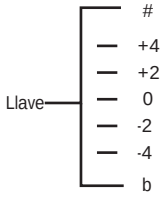

"CONFIGURACIÓN DEL VÍDEO" Estructura

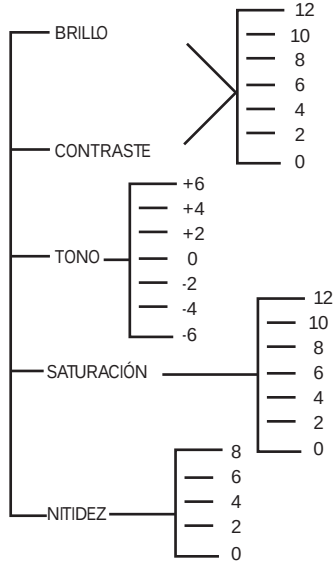

7. FUNCIONAMIENTO DEL DVD

"CONFIGURACIÓN DIGITAL" Estructura

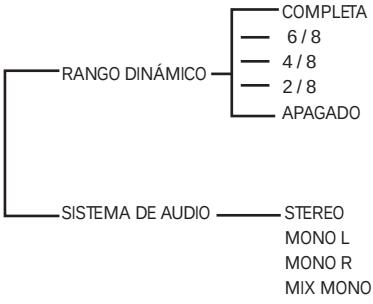

Nota:

* Contraseña de inicialización: 0000
* Después de introducir la contraseña de inicialización o una nueva contraseña correcta, podrá configurar la "CALIFICACIÓN"

8. FUNCIONAMIENTO DEL DVB

En el modo DVB, el sistema estará por defecto en el canal seleccionado la última vez. Si es la primera vez, el sistema hará aparecer la opción "Instalación por primera vez", y entonces usted podrá realizar la configuración.

8.1 INSTALACIÓN INICIAL

Cuando se conecta el aparato, se muestra el menú "Instalación primera vez" que le guiará a través de la configuración inicial, si es la primera vez que utiliza el receptor TDT. Seleccione "SÍ" y pulse la tecla <**ENTER**> para que el dispositivo inicie la configuración inicial.

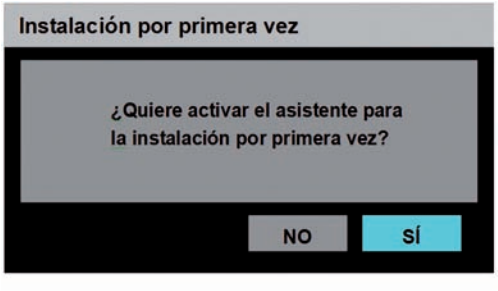

8. FUNCIONAMIENTO DEL DVB

Seleccione su información regional, incluida la zona y el idioma del OSD. Después seleccione "**NEXT**" y pulse la tecla <**ENTER**> sobre "Instalación por primera vez(2)".

Seleccione "**SÍ**" para iniciar la búsqueda automática de los canales disponibles.

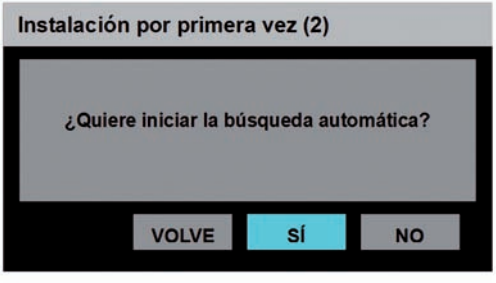

La unidad comenzará a reproducir el último canal de TDT buscado, una vez que haya finalizado la búsqueda.

8.2 REPRODUCCIÓN NORMAL

Cambio de canales

Pulse la tecla ▲ / ▼ para escoger canales. Use las teclas numéricas para seleccionar directamente un número de canal.

Idioma

En el modo DVB, pulse <**AUDIO**> para cambiar entre distintos idiomas.

Modo resumen

Dentro del modo de reproducción DVB, pulse la tecla <**PREVIEW**> para acceder al esquema resumen. Use las teclas de dirección para seleccionar el canal y después pulse la tecla <**ENTER**> para cambiar a ese canal e iniciar la reproducción.

8. FUNCIONAMIENTO DEL DVB

Información de programas

Dentro del modo de reproducción DVB, pulse la tecla <**INFO**> para mostrar los detalles del canal.

Elección de subtítulos

PPulse la tecla <**SUBTITLE**> para seleccionar o cerrar los subtítulos en la pantalla. Si el programa no deja escoger los subtítulos, solamente aparecerá la opción "OFF".

Guía electrónica de programas (EPG)

Dentro del modo de reproducción, pulse la tecla <**EPG**> para entrar en el modo EPG.

1).Utilice el botón ▲ / ▼ para buscar un programa, pulse el botón "**EPG**" para volver al modo de reproducción.

2). Pulse la tecla ▶ para ver la programación de todo el día. Pulse la tecla ▲ / ▼ para ver los detalles del programa.

Efecto de sonido 3D

En el modo DVB, pulse <**3D**> para entrar en la interfaz de efectos de sonido 3D. Puede escoger entre SRND,EQ,BAND y KEY.

Grabar programas de TV

Puede pulsar <**REC**> para grabar el programa; al pulsarlondo otra vez se detendrá la grabación. También puede consultar las sugerencias que aparecen en la pantalla.

Nota:

Antes de grabar, asegúrese de que la memoria USB tiene suficiente espacio libre y conéctela al dispositivo.

Búsqueda automática

En el modo DVB, pulse <**SCAN**> para entrar en el modo de búsqueda automática. También puede consultar las sugerencias que aparecen en la pantalla.

Selector de funciones TV / RADIO

En el modo DVB, pulse <**TV / RADIO**> para seleccionar TV o RADIO.

8.3 CONFIGURACIÓN DEL DVB

En el modo DVB, pulse <SETUP> para acceder a la configuración del sistema DVB. PUsted puede configurar el submenú mediante las teclas de dirección y pulsando <ENTER>. Pulsando de nuevo <SETUP>, puede volver a la última configuración de la interfaz.

Guía de canales

(1)Canales de TV

Acceda al submenú "Canales de TV "para escoger el programa de TV, cambiar de programa o configurar el orden de los programas. También puede consultar las sugerencias.

(2)Canales de radio

Acceda al submenú "Canales de radio" para oír la radio, cambiar de programa o configurar el orden de los programas. También puede consultar las sugerencias.

(3)Clase de canal

Acceda al submenú "Clase de canal". Aquí podrá consultar las sugerencias para editar un programa

(4)Editar canal

Acceda al submenú "Editar canal". Aquí podrá consultar las sugerencias para editar el nombre del programa.

Note: If there is no TV and radio programs, you can not enter into "TV Channels", "Radio Channels", "Channel Class" and "Channel Edit"submenu etc.

8. FUNCIONAMIENTO DEL DVB

Configuración del sistema

(1)Configuración de la TV

Acceda al submenú "Configuración de la TV", el cual incluye las dos opciones de Sistema de TV y Tipo de TV, que puede configurar mediante las teclas de dirección y la tecla "ENTER".

(2)Configuración del vídeo

Acceda al submenú "Configuración del vídeo", el cual incluye las cuatro opciones Brillo,Contraste,Tono y Saturación, que puede configurar mediante las teclas de dirección y la tecla "ENTER".

(3)Idioma

Acceda al submenú "Idioma", el cual incluye la opción Idioma OSD, que puede configurar mediante las teclas de dirección y la tecla "ENTER".

(4)Control parental

Acceda al submenú "Control parental", el cual incluye las dos opciones Cambiar contraseña y Bloquear canal, que puede configurar mediante las teclas de dirección y la tecla "ENTER".

(5)Configuración de la hora

Acceda al submenú "Configuración de la hora", el cual incluye las dos opciones Zona horaria y Reposo, que puede configurar mediante las teclas de dirección y la tecla "ENTER".

(6)Información del sistema

Incluye la fecha de actualización y la versión del software del sintonizador y del software del sistema.

Instalación

(1)Búsqueda automática

Puede consultar las sugerencias para llevar a cabo la Búsqueda automática.

(2)Búsqueda manual

Puede consultar las sugerencias para llevar a cabo la Búsqueda manual.

(4)Configuración por defecto

Cuando escoja la opción Configuración por defecto, el sistema hará aparecer un aviso en el que le preguntará si quiere restablecer los valores de fábrica. Si escoge OK, se restablecerán los valores de fábrica. Si se encuentra reproduciendo un programa, el sistema se detendrá y entonces mostrará el aviso mediante el menú de configuración.

Juego

Puede escoger entre tres juegos: "BoxMan",,"Burning Tetris"y "Hit Rat". Pulse "**ENTER**"para acceder a la interfaz del juego. También puede pulsar <**SETUP**> para volver a la interfaz de configuración del sistema DVB.

9. SELECTOR FUNCIONES DVD/DVB

Puede seleccionar DVD o DVB pulsando la tecla <DVD / DVB>.

10. ESPECIFICACIONES

Elemento	Especificación	
Sintonizador	Rango de frecuencias	VHF:174MHz ~ 862MHz
	Impedancia de entrada	75 Ohms unbalanced
	Nivel de entrada de la señal	-78□-25 dbm
	Ancho de banda	7 / 8 Mhz
Demodulación	Demodulador	COFDM
	Modulación OFDM	2K,8K FFT,SFN and MFN
	PortadorasTransporte de paquetes	2K / 8K
	Intervalo de guarda	1 / 4,1 / 8,1 / 16,1 / 32
Conectores	RF IN	Conector hembra IEC 169-2
	AV OUT	Vídeo compuesto (CVBS), audio I / D
Alimentación	AC IN	100-240V 50 / 60Hz
	DC IN	9V 2A
Pantalla TFT	Resolución	480 X 234.
	Relación de aspecto	16:9
Decodificación	Video	MPEG2 Transport MP□ML
	Audio	MPEG2 Audio Layer I&II
Peso		0,81 KG
Dimensiones externas		207X165,6X42 mm
Láser		Senciconductor Laser, Wave-lengeh 650mm

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

11. ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Cable AV (amarillo, rojo, blanco)	1
Mando a Distancia	1
Manual de funcionamiento	1
Adaptador de corriente alterna	1
Adaptador para el automóvil	1
Auriculares	1

Este símbolo, el cual puede aparecer en el producto o en las instrucciones, significa que, al final de su vida útil, el su equipo eléctrico y electrónico se debe ser desechardo al final de su vida útil separadamente de sus residuos domésticos. En la UE hay sistemas de recogida selectiva para su reciclaje. Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con las autoridades locales o con el establecimiento donde adquirió el producto.

NPG® PERSONAL GRAND TECHNOLOGY S.A
C / Tormes, 9
28840 Mejorada del Campo-Madrid
Telf.: 902 501 406
sat@npgtech.com
www.npgtech.com